


2.2. Установка UMCC


Установка UMCC V3.11:



- **Пожалуйста, установите драйвер USB to UART перед установкой UMCC Control Center, устройство UART появится в диспетчере устройств после установки драйвера UART**

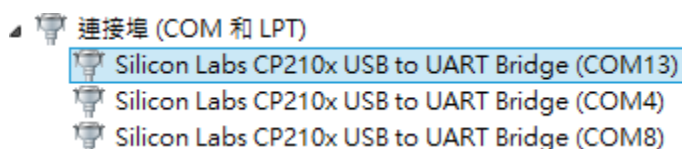




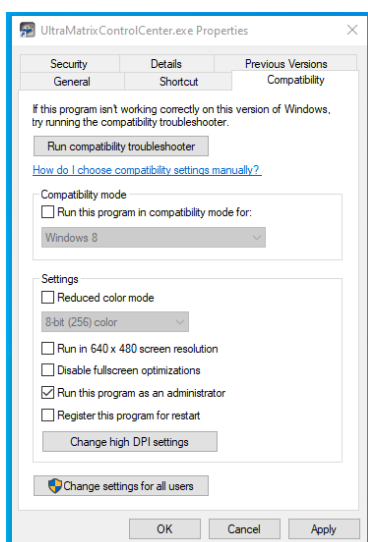














- **Установка Ultra Matrix Control Center, после завершения установки UMCC V3.10 на рабочем столе появится значок UMCC**



Пожалуйста, нажмите правую кнопку мыши, чтобы установить UMCC V3.10 ICON на “Running by Administrator” Страница 4/9

UMCC Provide HDMI Output Resolution & Display Parameter Adjustment



	UMCC On/ Off		Embedded Pattern		Embedded RGBW Pattern
	Setting_Device ID		Reset to Factory Default		Parameter Setting
	Apply New Setting		Select Multi-Device		Write new Setting to Multi-Device
	H SYNC Polarity		V SYNC Polarity		Color Depth
	HDMI Audio On/Off		EDID Version		Vertical Rate
	H Display Parameter		V Display Parameter		Display Resolution